




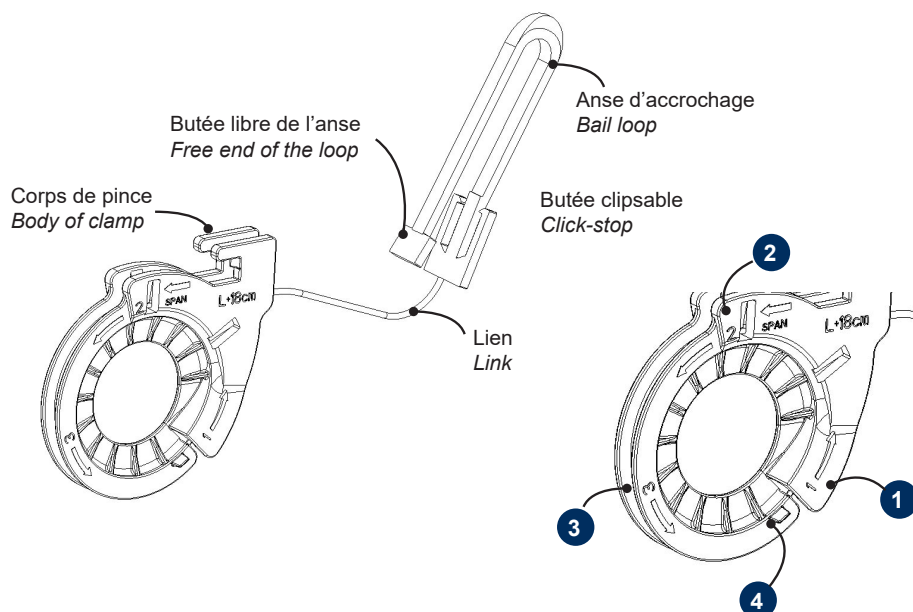


Montage final – Final mounting

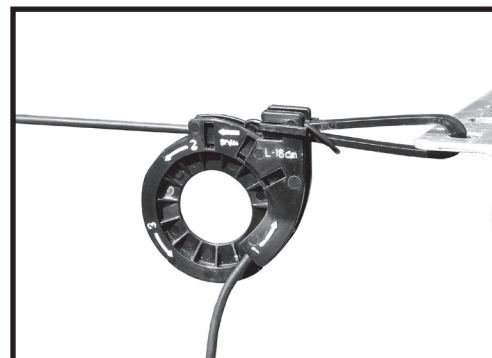

1. Tendre le câble au point d'accrochage en réglant la flèche (photo ①).
2. Repérer manuellement un point sur le câble en ajoutant une longueur de 18 cm à partir du point d'accrochage. Utiliser comme gabarit la longueur totale de l'anse et du lien de la pince (photo ②).
3. Insérer le câble au niveau du Rep. ① dans la gorge de la pince. Placer le câble derrière la languette anti-retour Rep. ④ (photo ③).

1. With the cable level with the anchoring point pull the cable to take up any unwanted sag (photo ①).
2. Locate a point on the cable by adding 18 cm to the length at the anchoring point. N.B. the total length of the bail loop and clamp link is approximately 18 cm (photo ②).
3. Insert the cable at the Rep ① level from the span side into the clamp. Place the cable behind the no-return plastic tongue Rep. ④ (photo ③).

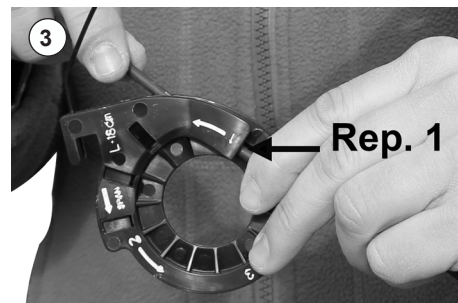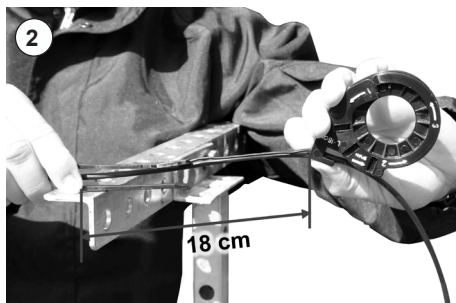

4. Enrouler le câble en fond de gorge sur un tour et demi en suivant le sens des flèches : Rep. ② et ③ indiqués sur le corps de la pince, et maintenir le câble en position (photos ④).

4. Wind the cable from the bottom of the clamp body one and half turns by following the direction of the arrow Rep 2 and 3 as indicated and hold the cable in position (photos ④).

5. Insérer l'anse dans le trou d'accrochage (exemple : traverse, ferrure...) (Photo ⑤).

5. Fix the bail loop to the anchor point (see example : cross arm, anchoring plate) (Photo ⑤).

6. Clipser les deux extrémités de l'anse sur le corps de la pince comme indiqué sur la photos ⑥.

6. Clip-in the two ends of the bail loop to the clamp body as indicated on photo ⑥.

